

小绵羊故事机

Storytime Rhymes Sheep



© 2019 vtech
91-003335-008

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，**伟易达®**深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。我们通过不断的研究和测试，致力于为全球儿童提供科技与教育相结合的玩具产品。**伟易达®**玩具旗下拥有婴幼儿电子教育玩具、变形恐龙、神奇轨道车、Little Love、KidiSchool早教英语学习等一系列0-8岁儿童玩具产品。通过将科技创意融入既有的游戏模式，**伟易达®**玩具协助儿童发展不同技能，让孩子从动手玩耍和视、听、说多方面立体启智，寓教于乐，让宝宝玩出智慧来。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是**伟易达®**始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览**伟易达®**网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注**伟易达®**官方微信：

“伟易达玩具”


微信号：“vtechtoys”



产品介绍:

非常感谢您购买伟易达®学习玩具“小绵羊故事机”，该产品是伟易达®专门为0个月以上的宝宝开发设计的。

伟易达®“小绵羊故事机”是一只柔软可爱的会讲故事、会唱歌、会播音乐的小绵羊。内置的TF卡槽，供家长插入TF卡播放所下载的MP3格式的音乐或故事等音频文件。小朋友，快来听小绵羊讲故事或播放音乐吧！

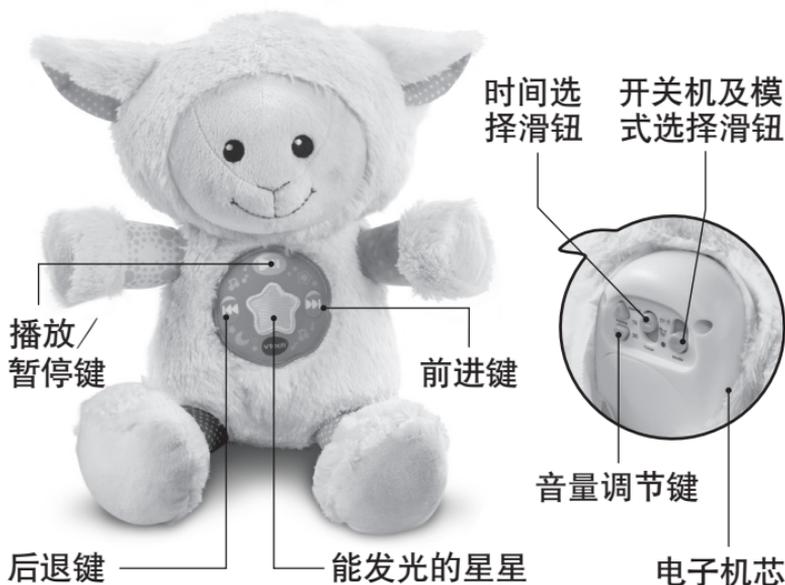

包装清单:

- 一部“小绵羊故事机”主机
- 一本用户手册


警告：所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、标签等，都不属于产品的一部分，不适用于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。

警告：此玩具必须由成人组装！

注意：用户手册含有重要信息，请保留备用。

电池安装:

1. 确认主机处于关机状态。
2. 用螺丝起子将位于电子模块背部的电池盒后盖拧开。
3. 将3节新的1.5V 7号(AAA/LR03/AM-4)电池装入电池盒。(为了达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池)
4. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。

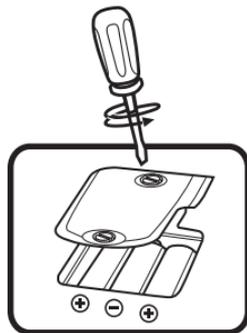

TF卡：

- 为了达到最佳性能，推荐使用新的TF卡。
- 本产品仅支持32G或32G以下的TF卡。
- 本产品仅支持MP3格式的音频文件。且只播放TF卡根目录下的MP3文件，不播放子目录文件夹下的文件(即：不可以新建文件夹，或者整个文件夹复制到TF卡)。

警告：

如果取掉毛绒部分，单独将电子机芯作为MP3播放，请避免眼睛直视闪烁的灯光。

电池使用注意事项：


1. 可以使用碱性、碳锌等类型电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从产品中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性（+、-）放入；
7. 用尽的电池应从产品中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不使用时，请取出电池；
10. 不能将电池投入火中。

组装说明：


秉承安全第一的原则，为保证您孩子的安全，请让成年人组装此产品。

清洗毛绒部分之前，必须拆除电子部分。

1. 从小绵羊里取出电子机芯：撕开小绵羊背面的魔术贴，向两边拉开，同时向斜上方顶电子机芯使其从毛绒里凸出来。按住电子机芯左下角的按钮，同时向外拉动电子机芯使其与小绵羊里分离开。

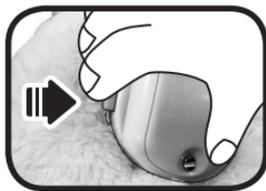

2. 将电子机芯装入小绵羊：将电子机芯圆形凸出部分对准小绵羊上的凹槽，向下按压使其扣紧。安装到位时，你将听到“咔哒”声。然后，将其塞回小绵羊里面。最后，贴好魔术贴。

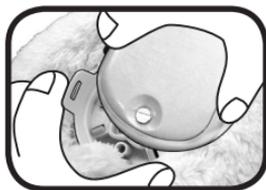

3. TF卡安装与移除：

安装：将电子机芯从小绵羊里取出来，打开电池盖，找到位于侧面的TF卡槽，插入TF卡。

移除：往里按一下装好的TF卡，使其从卡槽里弹出，然后就可以取出。




产品特征：

1. 开/关机及模式选择滑钮

滑动开/关机及模式选择滑钮到TF卡模式(TF卡)来播放TF卡里的内容。播放的顺序和添加进TF时的先后顺序一致。

滑动开/关机及模式选择滑钮到内置音乐故事模式(🐑)来听小绵羊本身含有的歌曲和音乐。

滑动开/关机及模式选择滑钮到关机(●)位置关机。

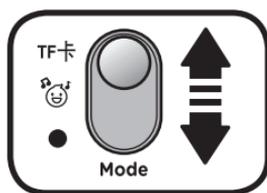


2. 时间选择滑钮

在内置音乐故事模式下，滑动该钮来选择播放模式。


Normal(日间)模式：播放有趣的故事或活泼的音乐。

15/30分钟(睡眠)模式：播放安抚音乐或音效。

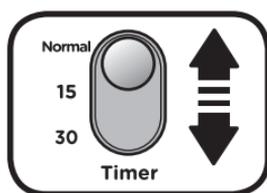


3. 音量控制键

按“+”键来加大音量或者按“-”键来减小音量。

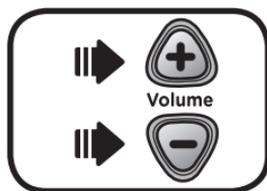

4. 玩法介绍

按播放/暂停键(▶||)来播放音乐或歌曲。当有歌曲或者音乐在播放时，按播放/暂停键来暂停当前歌曲或音乐。按后退键(◀◀), 播放上一首歌曲或音乐。按前进键(▶▶)播放下一首歌曲或音乐。

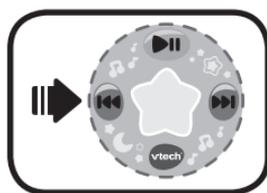

5. 自动休眠


为延长电池寿命，在15/30分钟(睡眠)模式，到达设定的时间，播放完当前反应后，主机将自动进入休眠；在Normal(日间)模式，当主机反应结束大约30秒对主机无任何输入操作，主机将自动进入休眠。主机休眠后，按任意键会唤醒主机。

游戏说明：

1. 滑动开/关机及模式选择滑钮到内置音乐故事模式(🎧)或TF卡模式(TF卡)来开机。

在内置音乐故事模式(🎧)，您将听到温柔的语音、动听的主题歌和乐曲。

在TF卡模式(TF卡)，您将听到温柔的语音以及TF卡里您自己下载的音乐或故事。灯光随着声音闪烁。

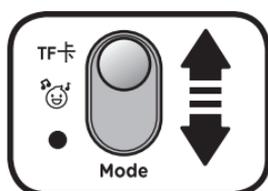

2. 个性化您的小绵羊

准备好TF卡，将下载好的MP3格式的音乐或故事复制到TF卡，然后将TF卡安装到小绵羊的电子机芯里，即可个性化您的小绵羊。

播放顺序：按照文件创建时间排序，从新到旧的顺序。不断电插拔TF卡从断点开始播放。

主题歌歌词：

1. 宝宝有只小绵羊，
会唱歌，会说话，
宝宝有只小绵羊啊，
能说又会唱；
不管宝宝去哪里，
去哪里，去哪里，
不管宝宝去哪里啊，
总要抱着她。
2. 小小宝贝，小小宝贝，
快睡觉，快睡觉，
抱着小小绵羊，
抱着小小绵羊，
睡着了，
睡着了。

歌曲清单：

1. Hush Little Baby
2. All Through the Night
3. Listen to the Mockingbird
4. Where, Oh Where Has My Little Dog Gone?
5. Clementine
6. Glow-Worm

- 
7. Lavender's Blue
 8. Hickory Dickory Dock
 9. Little Boy Blue
 10. Brahm's Lullaby
 11. Twinkle Twinkle Little Star
 12. Row, Row, Row Your Boat
 13. All the Pretty Little Horses
 14. Fur Elise
 15. Beautiful Dreamer
 16. Cockles and Mussels
 17. London Bridge is Falling Down
 18. Frere Jacque
 19. Four Seasons - Summer - Vivaldi
 20. Goodnight, Ladies
 21. Home Sweet Home
 22. Irish Lullaby
 23. The Magic Flute
 24. Moonlight Sonata
 25. Ride a Cock Horse to Banbury Cross
 26. Ode To Joy
 27. Scarborough Fair
 28. Did You Ever See a Lassie?

- 
-
- 
29. Ring Around the Rosy
 30. Teddy Bear's Picnic
 31. Baa Baa Black Sheep
 32. Yankee Doodle
 33. BINGO
 34. Three Little Kittens
 35. Goosey, Goosey Gander (Mother Goose)
 36. Good Morning Merry Sunshine
 37. Pat a Cake
 38. Alouette
 39. Aiken Drum
 40. For He's A Jolly Good Fellow
 41. Alphabet Song
 42. Old King Cole
 43. One Two, Buckle My Shoe
 44. Buffalo Girls
 45. Jack & Jill
 46. Skip to My Lou
 47. Daring young man on a flying trapeze
 48. Oh Dear What Can the Matter be
 49. Sing a Song of Sixpence
 50. Humpty Dumpty

维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机。
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：400-188-8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明：

vtech®，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。

小绵羊故事机的布料及成分：

名称	材料及成分
面料：肉色超柔剪毛	100%Polyester纯涤纶
面料：印花边纶布	100%Polyester纯涤纶
面料：印花富贵绸	100%Polyester纯涤纶
面料：格里斯绒	100%Polyester纯涤纶
面料：白T/C布	Polyester blend涤纶混纺
魔术贴	Nylon100%尼龙
布唛	100%Polyester纯涤纶
丝带	100%Polyester纯涤纶

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	X	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×：表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出；电池端子不得短路。

请按当地规定处理电池，电池不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！



保修条款

沿此虚线剪下寄回

感谢您选择 **vtech**[®] 品牌电子教育玩具(下文或称为“产品”),本保修卡是表明您有权享受三包保修的重要凭证,请妥善保管。

一. 保修范围:

本条款所述内容依据《部分商品修理更换退货责任规定》(“三包法”)制定,仅适用伟易达电子实业(深圳)有限公司(“本公司”)授权在中国大陆经销的 [®]品牌电子教育玩具。

二. 保修期:

自开具发票之日起一年内,在正常使用情况下,由于产品本身因制造工艺或原器件造成的性能故障(按三包法条文解释),及基于您凭发票正本或经销商盖章、填写并交回以下表格,您可到下文本公司指定售后服务中心接受三包保修(随机配送的电池不在保修范围内)。

三. 不保修范围:

因使用、维护、保管不当造成损坏的,或因不可抗力造成损坏的,或自行拆动造成损坏的,或使用过程中发生的脱色、磨损和消耗告示,或其他不在三包法规定内的故障,消费者将不会获得三包保修,但仍可实行收费修理。

四. 更换或退货:

除非另有规定,三包保修产品的更换或退货由产品授权经销商负责处理,请您在更换或退货时将产品的随附物品及包装应一并退还。

五. 判定:

除非第三方有资质实验室出具结果,产品故障原因以伟易达电子实业(深圳)有限公司售后部出具报告为准。

六. 责任限制:

- 6.1 除本条款所述保修外,本公司在所有情况下不负责消费者的损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益或利润损失等)。
- 6.2 本公司承担维修产品返回所产生的快递费(仅限于在保修期之内的产品),您寄出所产生的快递费,误工费等其它任何其它费用本公司均不予承担。



沿此虚线剪下寄回

七. 一般条款:

- 7.1 如本条款被法律机关裁定为部分或全部无效,不影响其他部分的效力,本条款其他内容在未被裁定为无效的范围内仍然具有完全的效力。
- 7.2 本保修条款最终解释权归伟易达电子实业(深圳)有限公司所有。



保修卡

消费者填写

姓名	联系电话	产品型号	
购买日期	通讯地址		
送修日期	故障描述		签字

以下由维修单位填写

检测结果	处理方式	维修人员签字
维修日期		
备注：产品是否符合三包： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

请妥善保留购机小票, 发票, 保修卡等有效购买凭证, 享受三包服务时请出示此凭证及相关发票。以保障您的合法权益。

此保修卡由销售单位盖章后才能生效。人为损坏属于非保修范围, 具体保修范围请参见”保修条款”中的规定。

vtech®品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心:

地址: 广东省深圳市南山区科技南十二路与高新南四道交叉口伟易达研发大楼七楼

电话: 400-188-8628

热线服务时间:

周一到周五 AM9:00-12:00 PM13:30-18:00

网址: www.vtechchina.com.cn

了解更多售后服务, 请关注伟易达微信公众号:

微信公众号: 伟易达玩具



伟易达电子实业(深圳)有限公司 版权所有