

vtech[®]
伟易达

用户手册

多功能趣味学习桌



© 2015 VTech
91-002864-0xx ④

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，**伟易达®**深知每个孩子身上都蕴藏着无限潜能。秉着这一信念，通过不断的研究和测试，我们开发出一系列高科技智能学习教育产品。无论是注重启蒙教育的“**成长第一步**”系列，或是着眼于学前教育的“**成长第一课**”系列，还是源于课本而又超前于课本的“**成长一百分**”系列，**伟易达®**所有产品都确保其无穷乐趣。当然，最重要的是其教育作用，可以最大限度地激发孩子的潜能。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是**伟易达®**始终的追求。

因为专注，所以最好！

更多产品详情，敬请浏览伟易达®网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注伟易达®官方微信：

“伟易达玩具”

微信号：“vtechtoys”



产品介绍:

非常感谢您购买**伟易达®**学习玩具“**多功能趣味学习桌**”！该产品是专门为6到36个月的婴幼儿开发设计的。

伟易达®“**多功能趣味学习桌**”陪伴宝宝由坐到站一路的成长！接打电话进行角色扮演，翻动书页学习字母和形状，弹奏钢琴学习颜色，转动时钟指针安排日常生活，丰富有趣的学习和游戏面板，全面开启宝宝快乐学习第一步。



包装清单：

1. 一部伟易达®“多功能趣味学习桌”主机；
2. 一部配带的手机；
3. 四根桌腿；
3. 一本用户手册，一份保修卡。

警告： 所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。


注意： 用户手册含有重要信息，请妥善保管。

警告： 绑住手机的捆绑线不属于产品的一部分，为了孩子的安全，请将其剪掉并妥善处理。



电池安装：

1. 确认主机处于关机状态。
2. 用螺丝起子或硬币将电子活动面板背部的电池盒后盖拧开。
3. 如右图所示装入2节新的1.5V 5号(AA/LR6/AM-3)电池。(为达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池。)
4. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。

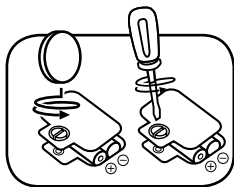

电池使用注意事项：


1. 可以使用碱性、碳锌等类型的电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从玩具中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性 (+, -) 放入；
7. 用尽的电池应从玩具中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不用时，请取出电池；
10. 不要将电池投入火中。

组装说明:

本着安全第一的原则，为保证您孩子的安全，请让成年人组装此产品。

组装“学习桌”

如右图所示，将桌腿插入主机底部的凹槽里。

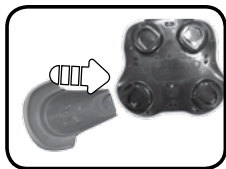

产品特征:

1. 中文/英文模式选择键

开关处于中间位置时为关机状态，向左拨动开关，进入**中文模式**，向右拨动开关，进入**英文模式**。将向左或向右的开关拨向中间**关机**(●)。



2. 自动关机

为节约电池寿命，如果在大约60秒之内对主机无任何输入操作，主机将自动进入睡眠模式。进入睡眠模式后，按任意键、拨动时钟指针或移动手机等可以重新唤醒主机。

功能介绍:


1. 向左拨动开关进入中文模式，向右拨动开关进入英文模式。开机后您将听到一首欢快的主题歌和鼓励小朋友学习和玩耍的句子。灯光随着声音闪烁。



2. 按数字键能学习数字，以及连续按数字键能模拟接打电话的场景。灯光随着声音闪烁。



3. 转动钟上的指针不仅能学习日常事务，还能听到适合此场景的动听音乐。灯光随着声音闪烁。

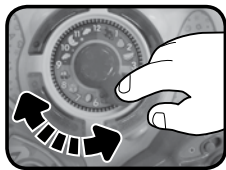

4. 拿起手机和拨打电话模拟接打电话。灯光随着声音闪烁。




5. 按钢琴键不但能学习颜色，还能自由演奏音乐。灯光随着声音闪烁。



6. 翻动书页，按圆形按键，听有趣欢快的歌曲，学习英文字母和形状。灯光随着声音闪烁。



7. 转动滚筒以及滑动珠子能加强宝宝的手脚运动技能。

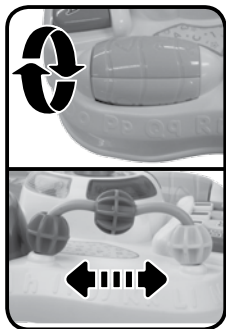

歌曲清单：

1. Hey Diddle Diddle
2. Hickory Dickory Dock
3. The Alphabet Song
4. La famille tortue
5. Mulberry Bush
6. Bingo
7. Twinkle, Twinkle, Little Star
8. Mozart Marche turque
9. 祝你生日快乐
10. 采槟榔
11. Home, Sweet Home
12. 小小少年
13. 友谊地久天长
14. 掀起你的盖头来
15. Mozart Classic
16. Rock a Bye Baby

主题歌歌词：

1. Play music,let's sing,too.
It's so fun to learn with you!
2. A-B-C-D-E-F-G, H-I-J-K-L-M-N-O-P,
Q-R-S and T-U-V,W-X and Y and Z,
Now I know my A-B-Cs.
Next time,won't you sing with me?
3. Here are shapes, let's learn them all.
The sun's a circle - a big,bright ball!
Star,square,triangle,and heart,too.
Shapes are fun to share with you!
4. Hi,hello there,my best friend.
Let's play with the shapes again!
5. See the letters?
Join me,we'll sing them all!
6. 小小学习桌，功能多又多。
我们一起来探索，边学边玩真快乐！Whee!

7. 蓝蓝的天上彩球飘，形状各异飞得高！
星形，正方形，三角形，还有心形和圆形！
8. Hi,hello,你好，小宝贝！学习形状真有趣！
9. ABCDEFG,快乐学习ABC!

维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机。
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：
400-188-8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明：

VTech®，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。