

vtech®

用户手册

唱跳编程小恐龙 Learn & Dance Dino



© 2019 vtech
91-003684-007 (CN)

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，伟易达®深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。我们通过不断的研究和测试，致力于为全球儿童提供科技与教育相结合的玩具产品。伟易达®玩具旗下拥有婴幼儿电子教育玩具、变形恐龙、神奇轨道车、Little Love、KidiSchool早教英语学习等一系列0-8岁儿童玩具产品。通过将科技创意融入既有的游戏模式，伟易达®玩具协助儿童发展不同技能，让孩子从动手玩耍和视、听、说多方面立体启智，寓教于乐，让宝宝玩出智慧来。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是伟易达®始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览伟易达®网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注伟易达®官方微信：
“伟易达玩具”


微信号：“vtechtoys”



产品介绍：

非常感谢您购买伟易达®“唱跳编程小恐龙”，该产品是专门为2到5岁的幼儿开发设计的！

小朋友，快来和聪明的小恐龙一起动起来！从“情感”、“角色”及“舞蹈风格”这三种类型的棋子中各选一个来插在小恐龙的背上，快看，小恐龙个性化的唱歌跳舞模式被启动了！

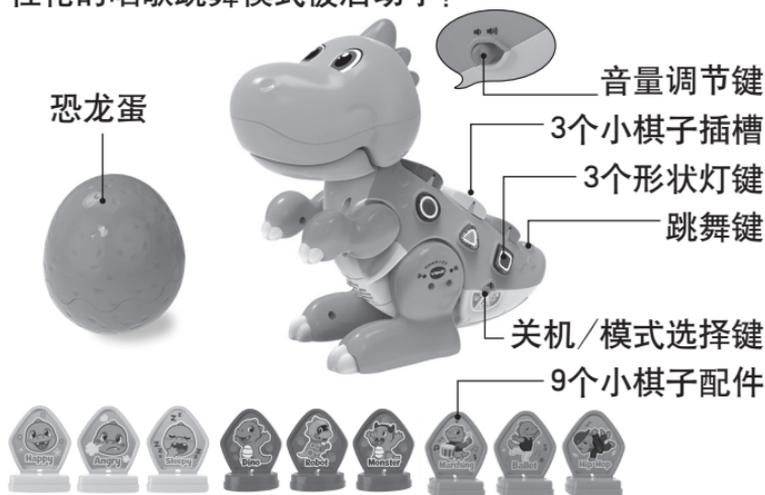


包装清单：

- 一个“唱跳编程小恐龙”主机
- 九个小棋子配件
- 一个恐龙蛋
- 一本用户手册

警告： 所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。

注意： 用户手册含有重要信息，请保留备用。

解开包装锁扣(适用时)：

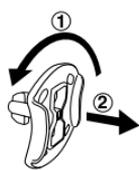


① 逆时针90° 旋转包装锁扣；

② 拔出包装锁扣。

电池安装：

1. 确认主机处于关机状态。
2. 在主机尾端找到电池盖位置。
3. 用螺丝起子将主机尾端的电池盒盖拧开，如里面有用过的电池，请取出。
4. 如右图所示装入4节新的1.5V 5号 (AM-3/LR6) 电池。
(为达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池。)
5. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。
6. 电池的更换必须由成人进行安装。

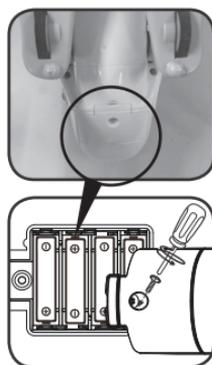

电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从产品中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性（+、-）放入；
7. 用尽的电池应从产品中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不使用时，请取出电池；
10. 不能将电池投入火中。

主机说明：

1. 关机/模式选择键

滑动**关机/模式选择键**选择任意一个模式开机；滑动**关机/模式选择键**到关机位置关机。



2. 音量调节键

左右滑动音量调节键自由选择音量大小。



3. 形状灯键

未在恐龙背上插上小棋子配件时，按形状灯键学习颜色和形状；在恐龙背上插上小棋子配件时，按相应的形状灯键播放与插小棋子一样的反应。



4. 跳舞键

按动跳舞键，会播放语音或不同风格的歌曲，恐龙会随着歌曲跳舞！



5. 3个小棋子插槽

将不同形状的小棋子插入对应的圆形、三角形或正方形的插槽中，会给出不同的反应。



6. 9个小棋子配件

小棋子配件分为三种类型：“红色的圆形” = “角色”，“黄色的三角形” = “情感”，“蓝色的正方形” = “舞蹈风格”。如果在恐龙背上插满了3个小棋子，恐龙会随着音乐跳舞！小棋子配件可以搭配出27种不同的组合，歌唱的角色、情感以及舞蹈风格由小棋子的组合来决定。



红色的小棋子代表“恐龙”、“机器人”或“怪兽”的角色。



黄色的小棋子代表“快乐的”、“生气的”或“瞌睡的”情绪。



蓝色的小棋子代表“行军”、“芭蕾”或“嘻哈”的舞蹈风格。



7. 恐龙蛋

恐龙蛋用来存放所有的小棋子配件。

8. 自动关机

为节约电池寿命，主机在没有任何操作的情况下，在一段时间后会自动关机。关机后，滑动关机/模式选择键选择任意一个模式重新开机，按动形状灯键或跳舞键也可重新开机。当电池电量快要耗尽时，主机也会自动关机。

怎样进入正常玩耍模式？

主机在彩盒中处于试玩模式，有以下两种方法可退出试玩模式：

1. 开机后将音量档位拨到小声档的位置，在听到两声“嘀嘀”声后表明已退出试玩模式。
2. 关机状态时，将音量档拨到小声档的位置后开机来退出试玩模式。



游戏模式：

1. 恐龙跳舞模式

在恐龙跳舞模式，插上或更换不同的小棋子，小棋子组成27种不同的组合。当恐龙背上插满了小棋子，恐龙会基于不同的组合来唱歌跳舞，音乐风格、唱歌角色以及唱歌情绪都会因为组合不同而不一样。

按形状灯键学习形状和颜色或者重复插上棋子的反应。

按跳舞键听小恐龙说话或看小恐龙唱歌跳舞！

2. 恐龙谈话模式

在恐龙谈话模式，插上或更换恐龙背上的小棋子听语音或音效。

按形状灯键学习形状和颜色或者重复插上棋子的反应。

按跳舞键听小恐龙说话或看小恐龙唱歌跳舞！



主题歌歌词：

主题歌：

歌曲一

我是小恐龙，
能唱会跳，
等不及和你一起唱和跳！耶…

歌曲二

可爱的宝贝，
你的舞步真炫酷，
谢谢你和我玩，
谢谢你的陪伴！耶…

歌曲三

和你一起玩真开心！
插上棋子，
我们再来玩一遍！
嘟嘟嘟嘟嘟嘟……

歌曲四

我们一起快乐的玩耍，
唱歌、跳芭蕾和嘻哈！

歌曲五

我是你的好朋友，
想和你来跳舞，
赶快插上小棋子，
游戏开始！

嘻哈歌曲：

歌曲一（Happy + Dino + Hip Hop）

我是快乐的恐龙，在这儿宣布：
我希望每一天都能够和你在一起。
我们一起跳舞，舞蹈动作炫酷，
我们用舞蹈结交好朋友。Yo yo yo…

歌曲二（Happy + Robot + Hip Hop）

我是快乐的机器人，beep beep beep，
喜欢跟着节拍摆动身体。
来吧朋友，和我跳舞，
跳机器人舞，beep beep beep。

歌曲三（Happy + Monster + Hip Hop）

我是快乐的怪兽，是的，我是！
爱跳舞，会律动，跟我挥动双手。
跳起怪兽舞，嘿嘿哈哈
来吧，朋友，和我跳舞！



歌曲四 (Angry + Dino + Hip Hop)

我是正在生气的小恐龙，
别靠近我，正准备大声吼！
我也许该温柔，不应该生气，
但宝贝，先让我吼吼吼！ <Roar sounds>

歌曲五 (Angry + Robot + Hip Hop)

Beep beep beep，机器人在生气，
我脑子短路，全身发热。
我需要时间去冷静冷静！
给我一分钟，让我冷静！

歌曲六 (Angry + Monster + Hip Hop)

我是生气的小怪兽，
糟心的一天，心情很臭。
咬牙跺脚的唱歌一首，
唱完歌我就会好受。

歌曲七 (Sleep + Dino + Hip Hop)

我是瞌睡的恐龙，睡觉爱打呼，
当我疲倦的时候，我就想睡觉，
现在的我只想去休息个够。
<snoring/sleepy sounds>…再见吧！



歌曲八 (Sleepy + Robot + Hip Hop)

我是瞌睡的机器人，准备去休息，
有时我想熬夜晚睡，beep beep beep beep。
但是大脑需要休息，必须关机。
为了满血复活，我现在就休息。



歌曲九 (Sleepy + Monster + Hip Hop)

我是疲倦的怪兽，准备睡觉了！
今天心情很down，已经尽力了！
现在的我只想好好睡个觉，
闭上眼睛，放松心情，这感觉才好！

行军歌曲：

歌曲一 (Happy + Dino + Marching)

Oh 向前进，快向前进，
迈开双脚，我们向前进，
行军的时光多么的快乐，
一起大踏步地向前进！

歌曲二 (Happy + Robot + Marching)

一起来行军，
一起来行军，
我们一起来行军！



一起来行军，
一起来行军，
我们一起来行军！
来唱 fee, fi, fiddly-i-o,
Fee, fi, fiddly-i-ooooo,
Fee, fi, fiddly-i-o,
我们一起来行军！

歌曲三 (Happy + Monster + Marching)
快乐行军的怪兽，就是我！
Hello…你好吗？
我希望你能快快长大，
好加入我的队伍！

歌曲四 (Angry + Dino + Marching)
我是生气的小恐龙，
当我生气时，爱跺脚，
跺跺脚，去行军，
我的感觉就变好！耶

歌曲五 (Angry + Robot + Marching)
小小机器人正在向前走，
向前走，向前走，
小小机器人正在向前走，
走过大街小巷。

歌曲六 (Angry + Monster + Marching)
我是发怒的怪兽，
Hoorah, hoorah,
我是发怒的怪兽，
Hoorah, hoorah,
今天心情特别糟，
行军路上一直走。
继续向前走，我知道，
心情会变好。
Boom, boom, boom boom.

歌曲七 (Sleep + Dino + Marching)
我是疲倦的小恐龙，
爱睡觉也爱打呼！ <Snore sounds>

歌曲八 (Sleepy + Robot + Marching)
我是勤奋努力的机器人啊，
虽然电量不足，
仍在努力行走。

歌曲九 (Sleepy + Monster + Marching)
疲倦的怪兽，快快醒来。
当音乐响起，马上行军！

芭蕾舞曲：

舞曲一（Happy + Dino + Ballet）
Haydn Serenade

舞曲二（Happy + Robot + Ballet）
Schumann Happy Farmer

舞曲三（Happy + Monster + Ballet）
Beethoven Minuet in G

舞曲四（Angry + Dino + Ballet）
Alouette

舞曲五（Angry + Robot + Ballet）
Mozart Symphony No. 25

舞曲六（Angry + Monster + Ballet）
Beethoven Symphony No. 5

舞曲七（Sleepy + Dino + Ballet）
Bach/Gounod Ave Maria

舞曲八（Sleepy + Robot + Ballet）
Tchaikovsky Dance of the Sugar Plum Fairy

舞曲九（Sleepy + Monster + Ballet）
Brahms' Lullaby

维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机；
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：400-188-8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明：

vtech®，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	X	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
马达组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

* 关于生产日期，请参考产品上的具体标识。其格式为：MMYYWWD（MM：生产商；YY：年份的后两位；WW：公历年中的周数；D：星期几，星期一标识为1，以此类推）。

电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出；电池端子不得短路。
 请按当地规定处理电池，电池不可作为生活垃圾处理，
 若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！



保修条款

沿此虚线剪下寄回

感谢您选择 **vtech**® 品牌电子教育玩具(下文或称为“产品”),本保修卡是表明您有权享受三包保修的重要凭证,请妥善保管。

一. 保修范围:

本条款所述内容依据《部分商品修理更换退货责任规定》(“三包法”)制定,仅适用伟易达电子实业(深圳)有限公司(“本公司”)授权在中国大陆经销的 **vtech**® 品牌电子教育玩具。

二. 保修期:

自开具发票之日起一年内,在正常使用情况下,由于产品本身因制造工艺或原器件造成的性能故障(按三包法条文解释),及基于您凭发票正本或经销商盖章、填写并交回以下表格,您可到下文本公司指定售后服务中心接受三包保修(随机配送的电池不在保修范围内)。

三. 不保修范围:

因使用、维护、保管不当造成损坏的,或因不可抗力造成损坏的,或自行拆动造成损坏的,或使用过程中发生的脱色、磨损和消耗告示,或其他不在三包法规定内的故障,消费者将不会获得三包保修,但仍可实行收费修理。

四. 更换或退货:

除非另有规定,三包保修产品的更换或退货由产品授权经销商负责处理,请您在更换或退货时将产品的随附物品及包装应一并退还。

五. 判定:

除非第三方有资质实验室出具结果,产品故障原因以伟易达电子实业(深圳)有限公司售后部出具报告为准。

六. 责任限制:

- 6.1 除本条款所述保修外,本公司在所有情况下不负责消费者的损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益或利润损失等)。
- 6.2 本公司承担维修产品返回所产生的快递费(仅限于在保修期之内的产品),您寄出所产生的快递费,误工费及其它任何其它费用本公司均不予承担。



沿此虚线剪下寄回

七. 一般条款:

- 7.1 如本条款被法律机关裁定为部分或全部无效,不影响其他部分的效力,本条款其他内容在未被裁定为无效的范围内仍然具有完全的效力。
- 7.2 本保修条款最终解释权归伟易达电子实业(深圳)有限公司所有。



保修卡

消费者填写

姓名	联系电话	产品型号	
购买日期	通讯地址		
送修日期	故障描述		签字

以下由维修单位填写

检测结果	处理方式	维修人员签字
维修日期		
备注: 产品是否符合三包: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

请妥善保留购机小票, 发票, 保修卡等有效购买凭证, 享受三包服务时请出示此凭证及相关发票。以保障您的合法权益。

此保修卡由销售单位盖章后才能生效。人为损坏属于非保修范围, 具体保修范围请参见”保修条款”中的规定。

vtech® 品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心:

地址: 广东省深圳市南山区科技南十二路与高新南四道交叉口伟易达研发大楼七楼

电话: 400-188-8628

热线服务时间:

周一到周五 AM9:00-12:00 PM13:30-18:00

网址: www.vtechchina.com.cn

了解更多售后服务, 请关注伟易达微信公众号:

微信公众号: 伟易达玩具



伟易达电子实业(深圳)有限公司 版权所有