

vtech®

用户手册

苹果树脚踏健身架



© 2018 VTech
91-002933-025

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，**伟易达®**深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。乘着这一信念，通过不断的研究和测试，我们开发出一系列高科技智能学习教育产品。无论是注重启蒙教育的“**成长第一步®**”系列，或是着眼于学前教育的“**成长第一课®**”系列，还是源于课本而又超前于课本的“**成长一百分®**”系列，**伟易达®**所有产品都确保其乐趣。当然，重要的是其教育作用，可以更大限度地激发孩子的潜能。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是**伟易达®**始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览伟易达®网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注伟易达®官方微信：

“伟易达玩具”


微信号：“vtechtoys”



产品介绍：


非常感谢您购买**伟易达®**学习玩具“**苹果树脚踏健身架**”！该产品是专门为0个月以上的宝宝开发设计的。

伟易达®“**苹果树脚踏健身架**”，是一款为宝宝提供3种玩法的宝宝健身玩具！会发光的苹果树、可拍打可脚踏的钢琴键和可爱的挂饰，让宝宝在有趣的互动游戏中快乐成长！


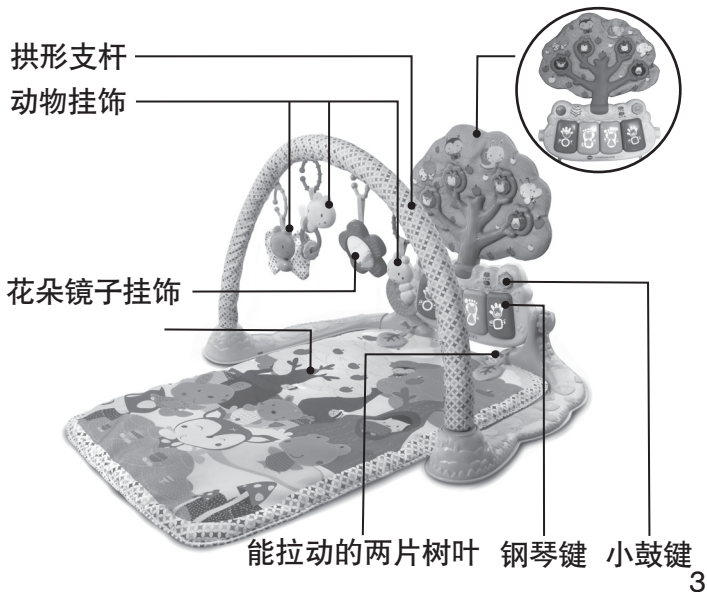


包装清单:



- 一本用户手册
- 一块防滑爬行垫
- 一台炫酷的游戏面板

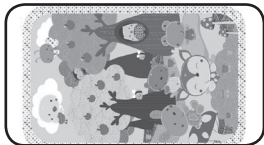

- 两个支撑架&两个底盘
- 一个拱形支杆

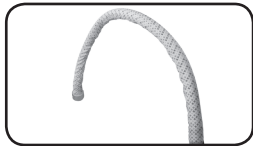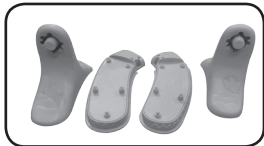

- 两条健身架的腿
- 一个蜜蜂挂饰
- 一个蝴蝶挂饰

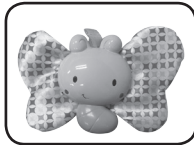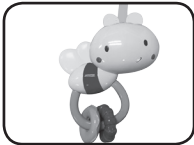

- 四块连接胶圈
- 一个花朵镜子挂饰
- 一个毛毛虫牙胶挂饰




- 18个螺丝

警告： 所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。

注意： 用户手册含有重要信息，请保留备用。


解开包装锁扣（适用时）：

- ① 逆时针旋转包装锁90度打开包装锁。
- ② 拔出包装锁扣。

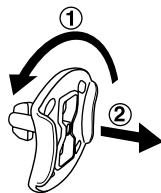

电池安装：

1. 确认主机处于关机状态。
2. 用螺丝起子将主机背部的电池盒后盖拧开。
3. 如右图所示装入2节新的1.5V5号(AA/LR6/AM-3)电池。(为达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池。)
4. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。

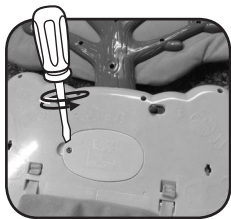

电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型的电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从玩具中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性 (+, -) 放入；
7. 用尽的电池应从玩具中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不用时，请取出电池；
10. 不要将电池投入火中。


组装说明

本着安全第一的原则，为了保证您孩子的安全，
请让成年人组装此产品。


1. 将两个支撑架对准两个底盘。并将支撑架扣在底盘上面。然后分别用五颗螺丝拧紧，直至安全。



2. 如图所示，分别将两条支撑拱形支杆的腿与支撑架连接起来。

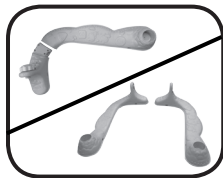


3. 将苹果树脚踏健身架游戏面板对准支撑架的两颗塑料螺丝，顺时针转动塑料螺丝，固定或调节苹果树脚踏健身架游戏面板的位置。

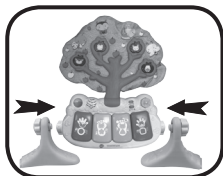





4. 将两条拱形支杆末端的凹处分别对准两条健身架腿部的卡槽凸处并插入，直至听到咔哒声，确定拱形支杆成功接到腿部。拱形支杆一旦组装到健身架腿部，就不能拆开。

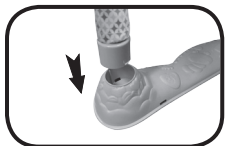


5. 为了调节苹果树的角度，苹果树脚踏健身架游戏面板的背面有两个紫色的拉扣，将紫色拉扣同时向右拉动，能调节亮灯苹果树的位置。

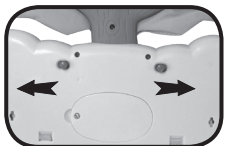

6. 先将四个可爱的挂饰从四个连接胶圈的一端穿进去，然后将四个连接胶圈的另一端分别穿进拱形支杆里。

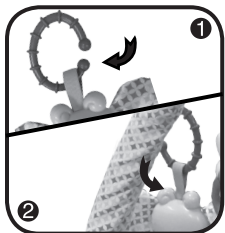


7. 为了更好的固定防滑爬行垫，将爬行垫的六个黄色标签带分别穿进健身架腿部、支撑架和游戏面板背面。

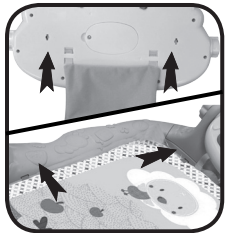

产品特征：


1. 模式选择滑钮

滑动模式选择键，选择音乐模式(🎵)、动物模式(🐾)和形状模式(👤)。

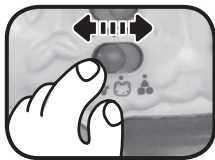

2. 开关机及音量选择滑钮

滑动开关机及音量调节滑钮到小声档音量(🔊)或大声档音量(🔊🔊)。

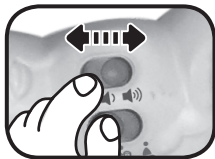


3. 自动休眠

为节约电池寿命，如果在大约一分钟左右对主机无任何输入操作，主机将自动进入睡眠模式。进入睡眠模式后，可以滑动开关及模式选择滑钮到任一模式，来重新启动主机。电量不足时，主机会自动关机。游戏过程中如果出现此现象，建议更换电池。

功能介绍:

1. 滑动开关机及音量选择滑钮到小声档或大声档开机，滑动到位置(●)关机；滑动模式选择滑钮，选择进入音乐模式、动物模式和形状模式。

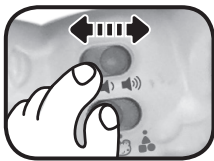


2. 在音乐模式中，按动钢琴键，能弹奏钢琴；在动物模式中，能学习动物知识；在形状模式中，能听到多首动物主题歌曲、短曲、句子，并学习形状知识。灯光会随着声音闪烁。



3. 按动鼓键，能听到多种有趣的鼓声。灯光会随着声音闪烁。



4. 在音乐模式中，拉动树叶，能够听到30首音乐。在动物模式和形状模式中，拉动树叶，能听到有趣的短曲和动物音效。灯光会随着声音闪烁。

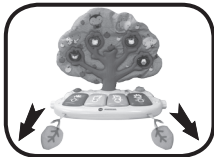

音乐列表：

1. Clementine
2. Animal Fair
3. Alouette
4. Aiken Drum
5. Alphabet Song
6. Shoo Fly
7. Bicycle Built for Two
8. Bingo
9. Did You Ever See a Lassie?
10. Farmer in the Dell
11. Froggie Went a Courtin'
12. Hickory Dickory Dock
13. Humpty Dumpty
14. Little Miss Muffet
15. Pop! Goes the Weasel
16. Where Has My Little Dog Gone?
17. Old MacDonald
18. This Old Man
19. Three Blind Mice
20. Yankee Doodle
21. Boom Boom



- 22 Camp Town
- 23 Happy Farmer
- 24 If you are happy you'll know it
- 25 London Bridge is falling down
- 26 Maman
- 27 Mary had a Little Lamb
- 28 Pa a Cake
- 29 You are my Sunshine
- 30 Frère Jacques

主题歌歌词：

1. 1-2-3-4-5, 来跳健身舞!
伸手和踢腿, 运动真开心!
<Yeah!>
2. 我们来到动物园, 动物朋友都在表演。
小青蛙呱呱呱呱唱, 小兔子一蹦高三丈!
3. 呱呱, 呱呱, 呱呱, 呱呱,
小青蛙成天呱呱呱! <呱呱>
4. 小小的狐狸嘴儿尖, 喜欢笑和玩! <笑>
5. 跳啊跳, 跳啊跳, 小兔子蹦蹦又跳跳!
6. 猫头鹰树上咕咕叫, 天上的星星多闪耀!



维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机；
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：400-188-8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明：

VTech®，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。

苹果树脚踏健身架的布料及成分

名称	材料及成分
面料：印花富贵绸	100%涤纶
面料：印花色丁	100%涤纶
面料：绿色边纶	100%涤纶
面料：蓝色边纶	100%涤纶
面料：布唛	100%涤纶
蓝色织带	100%涤纶
橙色织带	100%涤纶
填充物：喷棉	100%涤纶
绿/白/蓝/橙色车缝线	100%涤纶



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	X	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
- X：表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出 GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出；电池端子不得短路。
请按当地规定处理电池，电池不可作为生活垃圾处理，
若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。



保修条款

感谢您选择VTech®品牌电子教育玩具(下文或称为“产品”),本保修卡是表明您有权享受三包保修的重要凭证,请妥善保管。

一. 保修范围:

本条款所述内容依据《部分商品修理更换退货责任规定》(“三包法”)制定,仅适用伟易达电子实业(深圳)有限公司(“本公司”)授权在中国大陆经销的VTech®品牌电子教育玩具。

二. 保修期:

自开具发票之日起一年内,在正常使用情况下,由于产品本身因制造工艺或原器件造成的性能故障(按三包法条文解释),及基于您凭发票正本或经销商盖章、填写并交回以下表格,您可到下文本公司指定售后服务中心接受三包保修(随机配送的电池不在保修范围内)。

三. 不保修范围:

因使用、维护、保管不当造成损坏的,或因不可抗力造成损坏的,或自行拆动造成损坏的,或使用过程中发生的脱色、磨损和消耗告示,或其他不在三包法规定内的故障,消费者将不会获得三包保修,但仍可实行收费修理。

91-003252-005 ④

✂
沿此虚线剪下寄回



四. 更换或退货：

除非另有规定，三包保修产品的更换或退货由产品授权经销商负责处理，请您在更换或退货时将产品的随附物品及包装应一并退还。

五. 判定：

除非第三方有资质实验室出具结果，产品故障原因以伟易达电子实业(深圳)有限公司售后部出具报告为准。

六. 责任限制：

- 6.1 除本条款所述保修外，本公司在所有情况下不负责消费者的损失(包括但不限于数据的丢失，可期待的利益或利润损失等)。
- 6.2 本公司承担维修产品返回所产生的快递费(仅限于在保修期之内的产品)，您寄出所产生的快递费，误工费等其它任何其它费用本公司均不予承担。

七. 一般条款：

- 7.1 如本条款被法律机关裁定为部分或全部无效，不影响其他部分的效力，本条款其他内容在未被裁定为无效的范围内仍然具有完全的效力。
- 7.2 本保修条款最终解释权归伟易达电子实业(深圳)有限公司所有。

保修卡

消费者填写

姓名		联系电话		产品型号	
购买日期		通讯地址			
送修日期	故障描述			签字	

以下由维修单位填写

维修日期	检测结果	处理方式	维修人员签字

备注:产品是否符合三包:是 否



请妥善保留购机小票,发票,保修卡等有效购买凭证,享受三包服务时请出示此凭证及相关发票。以保障您的合法权益。

此保修卡由销售单位盖章后才能生效。人为损坏属于非保修范围,具体保修范围请参见”保修条款”中的规定。

VTech®品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心:

地址:广东省深圳市南山区科技南十二路与高新南四道交叉口伟易达研发大楼七楼

电话:400-188-8628

热线服务时间:

周一到周五 AM9:00-12:00 PM13:30-18:00

网址:www.vtechchina.com.cn

了解更多售后服务,请关注伟易达微信公众号:

微信公众号:伟易达玩具



伟易达电子实业(深圳)有限公司 版权所有

