

vtech®

用户手册



动物小火车



© 2017 VTech
91-003372-008 ⊕

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，**伟易达®**深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。秉着这一信念，通过不断的研究和测试，我们开发出一系列高科技智能学习教育产品。无论是注重启蒙教育的“**成长第一步®**”系列，或是着眼于学前教育的“**成长第一课®**”系列，还是源于课本而又超前于课本的“**成长一百分®**”系列，**伟易达®**所有产品都确保其乐趣。当然，重要的是其教育作用，可以更大限度地激发孩子的潜能。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是**伟易达®**始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览**伟易达®**网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注**伟易达®**官方微信：

“伟易达玩具”


微信号：“vtechtoys”




产品介绍:

非常感谢您购买伟易达®“GearZooz 动物小火车”学习玩具。该产品是伟易达益智产品中的一款，专门为18到36个月的幼儿开发设计的。

伟易达®“GearZooz 动物小火车”包含13个能任意混搭安装的齿轮和两节可调换顺序的车厢。宝贝，还等什么？赶快动起手来，把齿轮安装在不同的位置，装饰出属于你自己的别致的小火车吧！

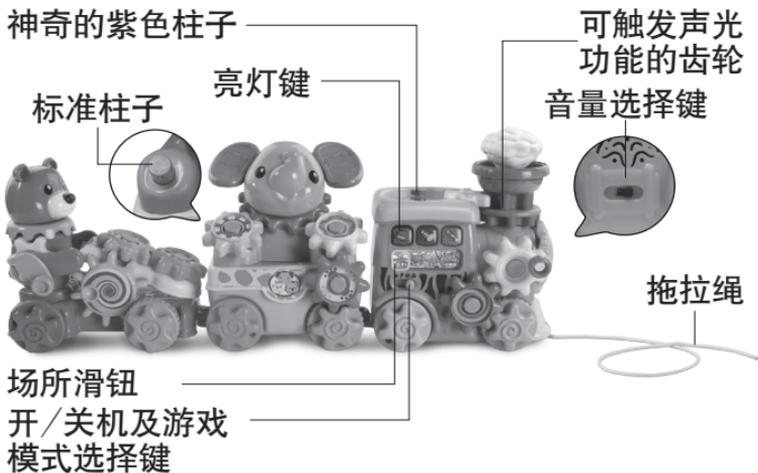

3个动物齿轮

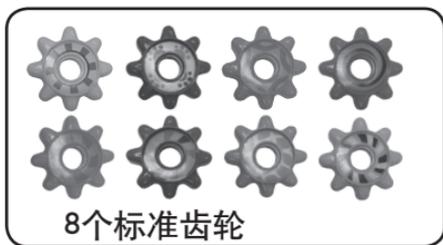

包装清单：


- 一部伟易达® “GearZooz 动物小火车”
- 一本用户手册，一份保修卡
- 三个动物齿轮
- 八个标准齿轮
- 两个带手柄的齿轮

警告： 所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。


注意： 用户手册含有重要信息，请保留备用。

解开包装锁扣：

- ① 逆时针90° 旋转包装锁扣。
- ② 拔出包装锁扣。

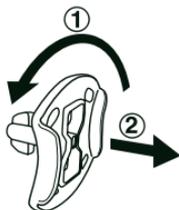

移除扎带：

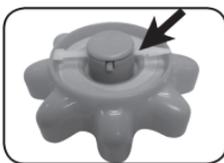

- ① 将扎带往任何一端拉动到不能再拉动。
- ② 用剪刀剪断伸出来较长的一端。
- ③ 然后从另外一端拔出扎带，并废弃。

解开狮子齿轮：


- ① 如下图，用手握住狮子齿轮底座上的支架突出来的手柄部分，顺时针旋转45度让固定在主机上的狮子齿轮松开。
- ② 松开后，向上拔出狮子齿轮。
- ③ 剪断固定支架的尼龙绳，并将支架和尼龙绳废弃。



5


拉出火车连接器：

- ① 如下图1找到位于小熊车厢底部的橙色火车连接器。
- ② 如下图2向外滑出火车连接器，直到听到咔嗒声，并不能滑动为止。

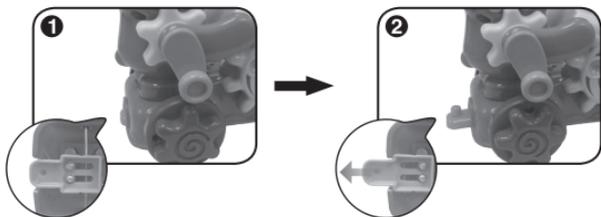

电池安装：

1. 确认主机处于关机状态。
2. 用螺丝起子将位于火车头背面的电池盒盖拧开。
3. 如右图所示装入2节新的1.5V 5号(AA/LR6/AM-3)电池。
(为达到最佳性能, 推荐使用新的碱性电池。)
5. 盖好电池盒盖并拧紧螺丝。

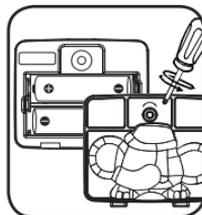

电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从产品中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性（+、-）放入；
7. 用尽的电池应从产品中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不使用时，请取出电池；
10. 不能将电池投入火中。

主机说明：

1. 开/关机及游戏模式选择键

滑动此键到需要的游戏模式开机。滑动此键到关机位置（●）关机。

2. 亮灯键

按3个亮灯键来学习乐器知识，回答问题或更换音乐的主音乐器。

3. 场所滑钮

滑动场所滑钮来学习游玩场所的知识、回答问题或更换不同的音乐。



4. 神奇的紫色柱子

将动物齿轮装到紫色柱子上，让小火车识别小动物，并学习相关动物知识。此时拉动小火车，将添加有趣的动物音效到歌曲上。



5. 标准柱子

总共有7个标准柱子。标准柱子不能触发声光反应。



6. 可触发声光功能的齿轮

使可触发声光功能的齿轮转动起来，学习火车和相应游玩场所的知识、听美妙的音乐或重复问题。



7. 拖拉绳

拖动火车听有趣的歌曲和反应。将动物齿轮装到紫色柱子上，并拖拉火车来听有趣的动物音效添加到歌曲上。

8. 拖拉绳及其存放

取走放在火车头底部的存储小隔间的拖拉绳，将拖拉玩具变成推动玩具。

为了您孩子的安全，我们建议将拖拉绳放在火车头底部的存储小隔间内，直到您的孩子会走路才使用。请在成人监管下让孩子使用拖拉绳。



9. 音量选择键

音量选择键位于火车头的背面。滑动此键来选择您需要的低或者高音量。

10. 自动休眠

为节约电池寿命，如果在大约两分钟内对主机无任何输入操作，主机将自动进入睡眠模式。滑动开/关机及游戏模式选择键可唤醒主机。当电池电量很低时，主机会自动进入睡眠模式或者自动反复重启，请及时更换电池。

激活正常玩法：

动物小火车在彩盒里面属于试玩模式。为激活正常玩法，请先开机，然后将任一动物齿轮装到紫色柱子上。您将听到火车汽笛声，表明正常玩法已经被激活。

注意：当您要使用该玩具前，请先从主机上取下狮子齿轮，然后将狮子齿轮底座上的白色支架取掉。

游戏说明：

1. 学习和探索

在此模式，通过滑动场所滑钮来学习四种游玩场所的相关知识；按乐器键，则可以学习三种乐器的相关知识；使能触发声光功能的齿轮转动起来，则可以学习火车或者相应游玩场所的知识；拖动小火车则可以听到动听的歌曲。

特别是当有一个动物齿轮在紫色柱子上时，使能触发声光功能的齿轮转动起来，则可以听到动物的相关知识以及动物当小司机的句子；而此种情况下拖动小火车，则可以听到相应有趣的动物音效添加在动听的歌曲上面。

2. 问答模式

在此模式，将听到关于乐器或者游玩场所的提问，通过滑动场所滑钮或者按亮灯键来回答问题。并且当使能触发声光功能的齿轮转动起来时，则会重复提问，而拖动火车则可以听到动听的歌曲。

特别是当将任一动物齿轮装到紫色柱子上时，火车能识别此动物，播放相应动物的名称和音效。并且此时拖动火车，将会听到相应动物的音效添加到歌曲上。

3. 音乐模式 🎵


在此模式，通过滑动场所滑钮，有四首音乐供选择。并且按亮灯键可添加或删除乐器。当某种乐器被添加进音乐中时，相应亮灯键将亮起来，再按此亮灯键将去除此乐器，并且该亮灯键将熄灭。

当使能触发声光功能的齿轮转动时，会播放相应场所的音乐，而当已经有音乐在播放时，再使能触发声光功能的齿轮转动起来，将会听到有趣的音效添加到音乐上。

特别是当有一个动物齿轮在紫色柱子上，并且当前有音乐在播放时，此时使能触发声光功能的齿轮转动起来，将会添加相应动物音效在音乐上；而当有一个动物齿轮在紫色柱子上，再拖动火车，会听到相应动物音效添加到歌曲上。

4. 齿轮

通过添加或移除齿轮来创造属于您宝宝自己的独特的小火车。然后拖动小火车，可以观看到有趣的齿轮转动。

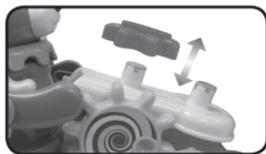



5. 任意混搭，自由组合

可从火车头尾部移走火车车厢，并调换车厢的顺序，再重新拼搭小火车。



6. 熊把手

如右图转动熊把手，可以让小熊手中的跷跷板上下跷动。



主题歌歌词：

1. 上车吧，我们去兜风，
和你一起真快乐！
坐稳扶好出发啦，
车轮滚滚向前跑！ <呜呜！>
2. 长长火车呜呜叫，
郊游路上真热闹！
快快跑呀，慢慢跑，
嘿嘿，汽笛鸣响了！



3. 出发吧，动物朋友们！
齿轮转呀转，一路奔向前！
河马，狮子，斑马，老虎，
跳上来，坐稳啰，
车儿快快走！
4. Do re mi fa so la xi,
学习乐器真happy!<哈哈!>
5. 呜呜，车轮飞，汽笛叫，
火车向着海滩跑！
6. 公园里，真好玩，
荡秋千，滑滑梯，
小动物们在一起，
玩玩乐乐真HAPPY！
7. 火车火车向前跑，
火车火车向前跑，
火车开往去大山，
看雪景真美妙！ <YEAH!>



- 
8. 动物园今天真热闹！
鸚鵡学舌啾呀叫，
小猴跳舞真搞笑，
逗得大家哈哈笑！ <哈哈!>

音乐列表：

- 
1. I've been working on the railroad
 2. Skip to my lou
 3. She'll be coming round the mountain
 4. Animal Affair
- 

维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机；
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：400—188—8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明：

VTech®，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	X	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
- X：表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出 GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出；电池端子不得短路。
请按当地规定处理电池，电池不可作为生活垃圾处理，
若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。